

Specifications

Input Voltage & Frequency	100–240Vac, 50/60 Hz
Output Voltage	24Vdc
Maximum Load	4.16 A
Power Cord Length	2,500 mm
Operating Temperature Range	0 – 40 °C
Storage Temperature Range	-20 – 60 °C

Output Connector Assignment




+24V(+)	○	○	4
NC	○	○	3
NC	○	○	2
NC	○	○	1
GND(-)	○	○	G

Dimensions: 59(W) × 32(H) × 139(D) mm
Net weight: 0.4 kg

Included Accessories:

- AC Adaptor Instructions (this leaflet)
- AC Power Cord

Dimensions

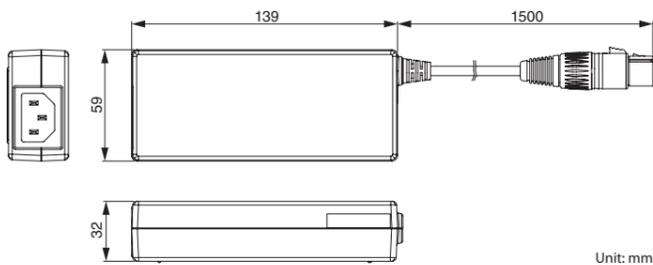

Unit: mm

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (Supplier's declaration of conformity procedure)

Responsible Party: Yamaha Corporation of America
 Address: 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park CA90620
 Telephone: 714-522-9011
 Type of Equipment: AC Adaptor
 Model Name: PA-700

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON" please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

- Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.
- Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
- In the case of radio or TV interference relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you cannot locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park CA90620, USA

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

(can_b_02)

Español

Gracias por elegir el Yamaha AC adaptor PA-700. Por favor, lea este manual atentamente antes de utilizar el adaptador. Cuando lo haya leído, guarde este manual en un lugar seguro.

Precauciones

(PA_es_10)

⚠ ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas que se relacionan más adelante para prevenir la posibilidad de lesiones graves o incluso la muerte por electrocución, cortocircuito, daños, incendios u otras eventualidades. Entre estas precauciones se incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Si observa cualquier anomalía

- Si surge cualquiera de los problemas siguientes, desconecte el enchufe de la toma de corriente inmediatamente:
 - El cable de alimentación o el enchufe están desgastados o dañados.
 - Se emite humo u olores no habituales.
 - Ha caído algún objeto o agua dentro del producto.
 - Aparecen grietas o cualquier otro signo visible de deterioro en el producto.
- Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha cualificado que revise o repare el producto.

Alimentación y adaptador de CA

- Utilice solo el voltaje especificado como correcto para el producto. El voltaje requerido aparece impreso en la placa identificativa del producto.
- Utilice únicamente el enchufe y el cable de alimentación suministrado. Así mismo, no utilice el cable de alimentación suministrado para otros aparatos. Hacerlo podría ser causa de fuego, quemaduras o averías. Si va a utilizar el producto en una zona diferente a aquella donde realizó la compra, es posible que el cable de alimentación que se incluye no sea el adecuado. Consulte con el distribuidor de Yamaha.

Advertencia sobre el agua/contacto con fuego

- No esponga el producto a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad, ni le ponga encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato.
- Nunca enchufe o desenchufe un cable eléctrico con las manos mojadas.
- No coloque objetos ardientes ni llamas abiertas cerca del producto, ya que podrían provocar un incendio.

Aparatos que se pueden utilizar

- Utilice solo los aparatos diseñados para ser conectados a este producto. Encontrará una lista de los aparatos que se pueden utilizar en el siguiente sitio web: <http://www.yamahaproaudio.com/>

⚠ ATENCIÓN

Siga siempre las precauciones básicas indicadas a continuación para evitar posibles lesiones físicas a usted o a otros. Entre estas precauciones se incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Alimentación y adaptador de CA

- No cubra ni envuelva el adaptador de CA con un paño o una manta.
- No utilice una toma de corriente donde el enchufe no encaje completamente al insertarlo. Hacerlo podría ser causa de fuego, descargas eléctricas o quemaduras.
- Cuando desenchufe el cable del producto o de la toma de corriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.
- Inserte el enchufe firmemente hasta que entre del todo en la toma de corriente. Utilizar la unidad sin que el enchufe esté insertado del todo en la toma de corriente puede hacer que se acumule polvo en el enchufe, y esto provocar fuego o quemaduras.

Yamaha no se responsabiliza de los daños ocasionados como consecuencia de un uso inadecuado o modificaciones realizadas en el producto.

AVISO

- Los cambios rápidos y drásticos en la temperatura ambiente (por ejemplo, cuando el producto se mueve de una ubicación a otra o cuando se enciende o apaga el aire acondicionado) pueden provocar que se forme condensación. El uso del producto en estas circunstancias puede provocar que se dañe. Si existen motivos para creer que se pueda haber producido condensación, deje pasar varias horas sin encender el aparato al que este producto esté conectado hasta que la condensación se haya secado por completo.

Información

- Las ilustraciones que se muestran en este manual solo tienen fines instructivos.
- Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
- Este producto contiene componentes reciclables. Cuando deseché este producto, póngase en contacto con las autoridades locales correspondientes.

Instrucciones

Además, lea el manual del usuario suministrado con el aparato al que se vaya a conectar este producto.

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA (corriente alterna).

2. Conecte el conector de CC (corriente continua) en la entrada de CC (DC IN) del aparato.

3. Conecte el otro extremo (enchufe de corriente alterna) en una toma de corriente.

* El contenido de este manual se aplica a las últimas especificaciones según la fecha de publicación. Para obtener el último manual, acceda al sitio web de Yamaha y descargue el archivo del manual.

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi un adaptateur secteur AC Adaptor PA-700 de Yamaha. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'adaptateur. Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

Précautions d'usage

(PA_fr_10)

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou tout autre risque. La liste des précautions décrites ci-dessous n'est toutefois pas exhaustive :

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes décrits ci-dessous survient, débranchez immédiatement la fiche du cordon d'alimentation de la prise.
 - Le cordon d'alimentation est effiloché ou la fiche électrique endommagée.
 - Une odeur inhabituelle ou de la fumée est émise.
 - Un objet est tombé à l'intérieur du produit ou de l'eau s'y est infiltré.
 - Le produit présente des fissures ou des dégâts visibles.
- Faites ensuite contrôler ou réparer le produit par un technicien Yamaha qualifié.

Alimentation/Adaptateur secteur

- Veillez à ce que la tension utilisée soit uniquement celle qui est indiquée pour le produit. Celle-ci est imprimée sur la plaque signalétique du produit.
- Utilisez exclusivement le cordon et la fiche d'alimentation fournis. En outre, n'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec cette unité pour alimenter d'autres appareils. Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie, des brûlures ou un dysfonctionnement.
- Si vous avez l'intention d'exploiter ce produit dans une zone géographique différente de celle où vous l'avez acheté, le cordon d'alimentation fourni pourra se révéler incompatible. Veuillez vérifier ce point auprès de votre distributeur Yamaha.

Avertissement relatif à la présence d'eau/Avertissement relatif au risque d'incendie

- N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures.
- N'essayez jamais d'insérer ou de retirer une fiche électrique avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité du produit, au risque de provoquer un incendie.

Appareils compatibles

- Utilisez uniquement des appareils conçus pour être raccordés à ce produit. Vous trouverez la liste des appareils pris en charge sur le site Internet suivant: <http://www.yamahaproaudio.com/>

⚠ ATTENTION

Veillez à toujours observer les précautions d'emploi élémentaires énumérées ci-dessous afin d'éviter tout risque de blessure pour vous-même et pour autrui. La liste des précautions décrites ci-dessous n'est toutefois pas exhaustive :

Alimentation/Adaptateur secteur

- Évitez de recouvrir ou d'emballer l'adaptateur secteur de l'appareil avec un tissu ou une couverture.
- N'utilisez pas une prise de courant si elle ne maintient pas la fiche d'alimentation correctement en place. Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie, une électrocution ou des brûlures.
- Veillez à toujours saisir la fiche elle-même, et non le cordon, pour la retirer du produit ou de la prise d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager.
- Insérez la fiche d'alimentation à fond dans la prise de courant. Si la fiche d'alimentation n'est pas insérée à fond dans la prise de courant, de la poussière pourrait s'accumuler sur la fiche, posant un risque d'incendie ou de brûlures.

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation du produit ou par des modifications apportées à celui-ci.

AVIS

- Il est possible que le produit soit exposé à la formation de condensation dès lors qu'il est soumis à des changements rapides et radicaux dans les conditions de température ambiante, comme par exemple lorsqu'il est déplacé d'un endroit à un autre ou que l'air conditionné est activé ou désactivé. L'utilisation du produit en cas de formation de condensation peut endommager ce dernier. Si vous suspectez la présence de condensation, laissez le produit inactif pendant plusieurs heures sans mettre sous tension l'appareil auquel il est connecté, jusqu'à ce que la condensation se soit complètement évaporée.

Informations

- Les illustrations figurant dans ce manuel servent uniquement à expliciter les instructions.
- Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
- Ce produit contient des composants recyclables. Pour la mise au rebut de ce produit, contactez les autorités locales concernées.

Instructions

Veillez en outre à lire le mode d'emploi fourni avec l'appareil auquel ce produit est connecté.

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.

2. Branchez la fiche CC de l'adaptateur à la prise DC IN de l'appareil.

3. Branchez l'autre extrémité (la fiche d'alimentation) à une prise de courant.

* Le contenu de ce mode d'emploi s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné.

English

Thank you for choosing a Yamaha AC adaptor PA-700. Please read this manual carefully before using your adaptor. After you have read this manual, keep it in a safe place.

Precautions

(PA_en_9)

⚠ WARNING

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of serious injury or even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

If you notice any abnormality

- If any of the following problems occur, immediately disconnect the electric plug from the outlet.
 - The power cord or plug becomes frayed or damaged.
 - Unusual smells or smoke are emitted.
 - Some object, or water has been dropped into the product.
 - Cracks or other visible damage appear on the product.
- Then have the product inspected or repaired by qualified Yamaha service personnel.

Power supply/AC adaptor

- Only use the voltage specified as correct for the product. The required voltage is printed on the name plate of the product.
- Use only the supplied power cord/plug. Also, do not use the supplied power cord for other devices. Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions. If you intend to use the product in an area other than in the one you purchased, the included power cord may not be compatible. Please check with your Yamaha dealer.

Water warning/Fire warning

- Do not expose the product to rain, use it near water or in damp or wet conditions, or place on it any containers (such as vases, bottles or glasses) containing liquids which might spill into any openings.
- Never insert or remove an electric plug with wet hands.
- Do not place any burning items or open flames near the product, since they may cause a fire.

Usable devices

- Use only the devices designed to be connected to this product. You can find a list of usable devices on the following website: <http://www.yamahaproaudio.com/>

⚠ CAUTION

Always follow the basic precautions listed below to avoid the possibility of physical injury to you or others. These precautions include, but are not limited to, the following:

Power supply/AC adaptor

- Do not cover or wrap the AC adaptor with a cloth or blanket.
- Do not use an AC outlet where the power plug fits loosely when inserted. Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, or burns.
- When removing the electric plug from the product or an outlet, always hold the plug itself and not the cord. Pulling by the cord can damage it.
- Insert the power plug firmly all the way into the AC outlet. Using the unit when it is not plugged in sufficiently can cause dust to accumulate on the plug, causing a fire or burns.

Yamaha cannot be held responsible for damage caused by improper use or modifications to the product.

NOTICE

- Condensation can occur in the product due to rapid, drastic changes in ambient temperature—when the product is moved from one location to another, or air conditioning is turned on or off, for example. Using the product while condensation is present can cause damage. If there is reason to believe that condensation might have occurred, leave the product for several hours without turning on the power of the device which this product is connected until the condensation has completely dried out.

Information

- The illustrations as shown in this manual are for instructional purposes only.
- The company names and product names in this manual are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- This product contains recyclable components. When disposing of this product, please contact the appropriate local authorities.

Instructions

In addition, read the owner's manual supplied with the device to which this product is connected.

1. Connect the power cord to the AC adaptor.

2. Connect the DC plug to the DC IN jack on the device.

3. Connect the other end (AC plug) to an AC outlet.

* The contents of this manual apply to the latest specifications as of the publishing date. To obtain the latest manual, access the Yamaha website then download the manual file.

PA-700 AC Adaptor Instructions

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf eines Yamaha Netzteils AC Adaptor PA-700. Bitte lesen Sie vorliegende Anleitung vor dem Betrieb des Netzteils gründlich durch. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen sorgfältig auf.

Vorsichtsmaßnahmen (PA_de_10)
<div><div><div>⚠</div></div><div>WARNUNG</div></div>

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwer wiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen zählen unter anderem folgende Punkte:

Ungewöhnliche Vorkommnisse am Gerät

- Tritt eines der folgenden Probleme auf, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose ab.
 - Das Netzkabel oder der Netzstecker sind zerfasert oder beschädigt.
 - Es werden ungewöhnliche Gerüche oder Rauch abgesondert.
 - Ein Gegenstand, oder Wasser, ist in das Produkt gelangt.
 - Es treten Risse oder andere sichtbare Schäden am Produkt auf.
- Lassen Sie das Produkt in diesen Fällen von qualifiziertem Yamaha-Fachpersonal untersuchen oder reparieren.

Stromversorgung/Netzadapter

- Schließen Sie den Adapter nur an die richtige, für das Produkt ausgelegte Spannung an. Die erforderliche Spannung ist auf dem Typenschild für das Produkt angegeben.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel bzw. den Netzstecker. Das beiliegende Netzkabel darf nicht mit anderen Geräten eingesetzt werden. Andernfalls können Brände, Verbrennungen oder Störungen verursacht werden.
- Wenn Sie das Produkt in einer anderen Region als der, in der Sie es gekauft haben, verwenden möchten, kann es sein, dass das mitgelieferte Stromkabel nicht kompatibel ist. Erfragen Sie dies bitte bei Ihrem Yamaha-Händler.

Warnung vor Wasser / Warnung vor Brandgefahr

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter (wie z. B. Vasen, Flaschen oder Gläser) mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnten.
- Mit nassen Händen sollten Sie niemals einen Netzstecker in eine Steckdose stecken oder herausziehen.
- Platzieren Sie keinerlei brennende Gegenstände oder offenes Feuer in Nähe des Produkts, da dies einen Brand verursachen kann.

Verwendbare Geräte

- Verwenden Sie nur Geräte, die für den Einsatz mit diesem Gerät vorgesehen sind. Eine Liste der verwendbaren Geräte findet sich auf folgender Website: http://www.yamahaproaudio.com/

<div><div><div>⚠</div></div><div>VORSICHT</div></div>
--

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen zählen unter anderem folgende Punkte:

Stromversorgung/Netzadapter

- Bedecken Sie das Netzteil niemals mit einem Tuch oder einer Decke.
- Benutzen Sie keine Netzsteckdose, in der der Netzstecker nicht fest sitzt. Andernfalls können Brände, Stromschlag oder Verbrennungen verursacht werden.
- Wenn Sie den Netzstecker vom Produkt oder von der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Durch Ziehen am Kabel kann das Kabel beschädigt werden.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose hinein. Ist der Netzstecker nicht fest verbunden, kann sich Staub daran ansammeln, was bei der Benutzung des Geräts einen Brand oder Verbrennungen verursachen kann.

Yamaha haftet weder für Schäden, die auf eine unsachgemäße Bedienung oder Änderungen am Produkt zurückzuführen sind.
--

ACHTUNG

- Im Produkt kann aufgrund von drastischen Änderungen der Umgebungstemperatur Kondensation auftreten – wenn das Produkt z. B. von einem Ort zum anderen transportiert oder die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet wird. Die Verwendung des Produkts bei auftretender Kondensation kann Schäden verursachen. Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass Kondensation aufgetreten sein könnte, lassen Sie das mit diesem Produkt verbundene Gerät mehrere Stunden lang ausgeschaltet, bis die Kondensation vollständig ausgetrocknet ist.

Informationen

- Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Dieses Produkt enthält keine recycelbaren Komponenten.
- Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich an die zuständige Behörde.

Bedienung

Lesen Sie ebenfalls die Bedienungsanleitung des Geräts, mit dem dieses Produkt verbunden wird.

- Das Netzkabel mit dem Netzteil verbinden.
- Den Gleichstromstecker mit der Buchse DC IN des Geräts verbinden.
- Das andere Ende (Netzstecker) in eine Steckdose stecken.

* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.

Português

Obrigado por escolher um AC adaptor Yamaha PA-700. Por favor, leia cuidadosamente este manual antes de usar o adaptador. Após ler este manual, guarde-o em um lugar seguro.

Precauções (PA_pt_10)
<div><div><div>⚠</div></div><div>ADVERTÊNCIAS</div></div>

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Entre essas precauções estão, mas não estão limitadas a:

Se você observar qualquer anormalidade

- Caso ocorra algum dos problemas a seguir, desligue imediatamente o plugue elétrico da tomada.
 - O cabo de alimentação ou o plugue ficar desgastado ou danificado.
 - Cheiro estranho ou fumaça.
 - Algum objeto, ou água, tiver caído dentro do produto.
 - Rachaduras ou outros danos visíveis aparecem no produto.
- Em seguida, leve o produto para um Serviço Técnico Yamaha inspecionar ou reparar.

Fonte de alimentação/adaptador CA

- Utilize apenas a tensão especificada como correta para o produto. A tensão correta está impressa na placa de identificação do produto.
- Use somente o cabo de alimentação/plugue fornecido. Além disso, não use o cabo de alimentação fornecido para outros dispositivos. O não cumprimento dos itens acima pode provocar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Se você pretende usar o produto em uma área diferente da que você comprou, o cabo de alimentação fornecido pode não ser compatível. Consulte seu fornecedor Yamaha.

Advertência sobre água/Advertência sobre incêndio

- Não exponha o produto à chuva, não o utilize perto de água nem em locais úmidos e não coloque sobre ele objetos (como jarros, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam ser derramados em suas aberturas.
- Nunca conecte nem desconecte o plugue elétrico com as mãos molhadas.
- Não coloque itens incandescentes ou chamas abertas próximos ao produto, porque eles podem causar um incêndio.

Dispositivos utilizáveis

- Use apenas dispositivos projetados para serem conectados a este produto. Você pode encontrar uma lista de dispositivos utilizáveis no seguinte site: http://www.yamahaproaudio.com/

<div><div><div>⚠</div></div><div>CUIDADO</div></div>

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar que você ou outras pessoas se machuquem. Entre essas precauções estão, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/adaptador CA

- Não cubra nem embrulhe o adaptador CA com pano ou cobertor.
- Não use uma tomada elétrica em que o plugue de alimentação fique frouxo ao ser inserido. O não cumprimento deste pode causar um incêndio, choque elétrico ou queimaduras.
- Ao desconectar o plugue elétrico do produto ou da tomada, sempre segure o próprio plugue, nunca o cabo. Se você puxar o cabo, ele poderá ser danificado.
- Insira o plugue de alimentação firme e completamente na tomada elétrica. Usando a unidade sem estar suficientemente conectada pode causar o acúmulo de poeira no plugue, causando um incêndio ou queimaduras.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido do produto ou por modificações nele efetuadas.
--

AVISO

- Poderá ocorrer condensação no produto causada por alterações rápidas e drásticas na temperatura ambiente — quando o produto é movido de um local para outro ou o ar-condicionado é ligado ou desligado, por exemplo. O uso do produto com a condensação pode causar danos. Se houver motivos para crer que haja condensação, deixe o produto por várias horas, sem ligar o dispositivo que este produto está conectado, até que a condensação seque completamente.

Informações

- As ilustrações mostradas neste manual servem apenas para fins instrutivos.
- Os nomes de empresas e produtos neste manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.
- Este produto contém componentes recicláveis.
- Ao descartá-lo, entre em contato com as autoridades locais apropriadas.

Instruções

Além disso, leia o manual do proprietário fornecido com o dispositivo no qual este produto está ligado.

- Conecte o cabo de alimentação do adaptador CA.
- Conecte o plugue de CC no conector de ENTRADA CC no dispositivo.
- Conecte a outra extremidade (plugue CA) a uma tomada elétrica.

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

Italiano

Grazie di aver scelto uno Yamaha AC adaptor PA-700. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'adattatore. Dopo la lettura, conservare il manuale l n un luogo sicuro.

Precauzioni (PA_it_10)
<div><div><div>⚠</div></div><div>AVVERTENZA</div></div>

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, scollegare immediatamente la spina elettrica dalla presa.
 - La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - Vengono emessi odori insoliti o fumo.
 - Alcuni oggetti o dell'acqua sono caduti nel prodotto.
 - Il prodotto presenta crepe o altri danni visibili.
- Richiedere quindi l'assistenza o la riparazione da parte di un tecnico autorizzato Yamaha.

Alimentazione/Adattatore CA

- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il prodotto. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina del nome del prodotto.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione o la spina elettrica in dotazione. Non utilizzare con altri dispositivi il cavo di alimentazione fornito con questa unità. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Se si intende utilizzare il prodotto in un paese diverso da quello di acquisto, il cavo di alimentazione fornito potrebbe non essere utilizzabile. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Yamaha.

Esposizione all'acqua/Esposizione al fuoco

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità del prodotto per evitare il rischio di incendio.

Dispositivi utilizzabili

- Utilizzare solo i dispositivi progettati per il collegamento a questo prodotto. Un elenco di dispositivi utilizzabili è reperibile al seguente sito web: http://www.yamahaproaudio.com/

<div><div><div>⚠</div></div><div>ATTENZIONE</div></div>
--

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare la possibilità di lesioni personali o ad altre persone. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione/Adattatore CA

- Non coprire né avvolgere l'adattatore CA con panni o coperte.
- Non utilizzare una presa CA in cui, inserendo la spina, quest'ultima tenda a muoversi e a non rimanervi saldamente inserita. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Per scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto o dalla presa elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo, per evitare di danneggiarlo.
- Inserire saldamente la spina di alimentazione fino in fondo alla presa CA. L'utilizzo dell'unità senza un inserimento appropriato può causare l'accumulo di polvere sulla spina e provocare incendi o ustioni.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al prodotto.
--

AVVISO

- All'interno del prodotto potrebbe formarsi della condensa a causa di cambi repentini o drastici della temperatura ambientale, ad esempio se il prodotto viene spostato oppure se si accende o si spegne l'aria condizionata. L'uso di un prodotto al cui interno è presente della condensa può causare dei danni. Se si ritiene che sia presente della condensa, lasciare spento per alcune ore il dispositivo a cui il prodotto è collegato, fino alla completa asciugatura della condensa.

Informazioni

- Le illustrazioni presenti in questo manuale vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
- I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
- Questo prodotto contiene componenti riciclabili.
- Quando si smaltisce il prodotto, contattare le autorità locali appropriate.

Istruzioni

Leggere inoltre il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo collegato a questo prodotto.

- Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA.
- Collegare lo spinotto CC alla presa DC IN del dispositivo.
- Collegare l'altra estremità (spinotto CA) a una presa di corrente.

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.

Русский

Благодарим вас за выбор Yamaha АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА PA-700. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием блока питания. После прочтения храните руководство в надежном месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (PA_ru_10)
<div><div><div>⚠</div></div><div>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</div></div>

Во избежание получения серьезных травм вплоть до наступления смерти от удара электрическим током, а также во избежание короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте основные правила безопасности, перечисленные далее. Они включают перечисленные ниже меры, но не ограничиваются ими.

Внештатные ситуации

- При возникновении любой из указанных ниже проблем немедленно отсоедините кабель питания от электросети.
 - Износ или повреждение кабеля питания или штекера.
 - Появление необычного запаха или дыма.
 - В изделие попали посторонние предметы или вода.
 - Трещины или другие видимые повреждения на изделии.
- Затем передайте изделие для осмотра или ремонта специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Источник питания / блок питания

- Используйте только напряжение, соответствующее изделию. Нужно напряжение указано на изделии.
- Используйте только кабель питания/штекер, входящие в комплект поставки. Также не используйте прилагаемый кабель питания для других устройств. В противном случае это может привести к пожару, ожогам или неисправности.
- Если изделие будет использоваться в другой географической области, чем та, где оно куплено, прилагаемый кабель питания может не подойти. Свяжитесь с региональным дилером Yamaha.

Беречь от воды/Бережь от огня

- Не допускайте попадания изделия под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости или повышенной влажности. Не ставьте на него емкости с жидкостью (вазы, бутылки или стаканы), которая может пролиться и попасть в отверстие.
- Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку изделия мокрыми руками.
- Не размещайте горячие предметы или открытый огонь рядом с изделием, поскольку это может привести к возгоранию.

Используемые устройства

- Используйте только устройства, предназначенные для подключения к данному продукту. Список совместимых устройств представлен на следующем веб-сайте: http://www.yamahaproaudio.com/

<div><div><div>⚠</div></div><div>ВНИМАНИЕ!</div></div>

Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, в обязательном порядке соблюдайте основные правила безопасности. Они включают перечисленные ниже меры, но не ограничиваются ими.

Источник питания / блок питания

- Не накрывайте блок питания тканью или одеялом.
- Не используйте розетку переменного тока, в которую вилка вставляется неплотно. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.
- При отключении кабеля от изделия или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель. Иначе можно повредить кабель.
- Плотно вставьте вилку в розетку переменного тока до упора. Если вилка вставлена не до упора, при использовании аппарата на ней может скапливаться пыль, что может привести к пожару или ожогам.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией изделия.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- При резких изменениях температуры окружающей среды в устройстве может сконденсироваться влага. Например, это может произойти, когда устройство переносится из одного места в другое или при включении и отключении кондиционера. Использование устройства при наличии в нем сконденсировавшейся влаги может привести к его повреждению. Если имеются основания считать, что в устройстве находится сконденсированная влага, оставьте устройство на несколько часов без включения питания устройства, к которому оно подключено, пока весь конденсат не испарится.

Информация

- Иллюстрации приведены в данном руководстве только в качестве примеров.
- Названия компаний и продуктов, используемые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
- Это устройство содержит компоненты, пригодные для повторного использования.
- При утилизации этого устройства обратиться в соответствующие местные органы управления.

Важное примечание: Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской Федерации [Русский] Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России, условиях гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на сайте доступен файл с условиями для скачивания и печати) или обратитесь в офис представительства Yamaha в России. http://ru.yamaha.com/ru/support/

Инструкции

Дополнительно ознакомьтесь с руководством пользователя, прилагаемым к устройству, к которому подключается данный продукт.

- Подключите кабель питания к блоку питания.
- Вставьте вилку постоянного тока в гнездо DC IN на устройстве.
- Подключите другой конец (вилку переменного тока) к электросети.

* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с руководством.

PA-700 AC Adaptor Instructions

한국어

Yamaha AC adaptor PA-700 을 구입해 주셔서 감사합니다. 어댑터를 사용하기 전에 본 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오. 본 설명서를 읽으신 후에는 안전한 곳에 보관해 주십시오.

안전 주의사항

(PA_ko_10)

경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

이상 징후 발견 시

- 다음과 같은 문제가 발생할 경우 즉시 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
 - 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 경우
 - 이상한 냄새나 연기가 나는 경우
 - 제품 내부에 이물질이나 물이 들어간 경우
 - 제품에 균열 또는 기타 눈에 띄는 손상이 보이는 경우
- Yamaha 공식 AS 센터에 제품 점검 또는 수리를 의뢰하여 주시기 바랍니다.

전원 /AC 어댑터

- 본 제품에 맞게 지정된 전압만 사용하십시오. 전압 조건은 제품 명판에 인쇄되어 있습니다.
- 제공된 전원 코드 / 플러그만을 사용하십시오. 또한, 부속된 전원 코드는 절대로 다른 장치에 사용하지 마십시오. 위의 내용을 지키지 않으면 화재, 화상 또는 오작동을 초래할 수 있습니다.
- 본 제품을 구입한 지역이 아닌 곳에서는 제공된 전원 코드가 호환되지 않을 수도 있습니다. Yamaha 구입처에 문의하십시오.

침수 경고 / 화재 경고

- 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 쏟아질 우려가 있는 액체가 담긴 용기 (예: 화병, 병 또는 유리컵) 를 본 제품에 올려놓지 않도록 하십시오.
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
- 화재가 발생할 수 있으므로 제품 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오.

사용 가능한 장치

- 본 제품에 연결할 수 있도록 설계된 장치만을 사용하십시오. 다음 웹사이트에서 사용 가능한 장치의 목록을 참고하실 수 있습니다: http://www.yamahaproaudio.com/

주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

전원 /AC 어댑터

- 전이나 담요로 AC 전원 어댑터를 덮거나 감싸지 마십시오.
- 전원 플러그를 삽입한 때에 느슨해지는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오. 이것은 지키지 않으면 화재, 감전 또는 화상을 초래할 수 있습니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 코드가 아닌 플러그 손잡이 부분을 잡으십시오. 코드가 손상되면 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그는 AC 콘센트에 끝까지 단단히 삽입해 주십시오. 충분히 플러그를 삽입하지 않은 상태로 제품을 사용하면 플러그에 먼지가 쌓여 화재 또는 화상을 초래할 수 있습니다.

Yamaha 는 부적절하게 제품을 사용하거나 개조하여 발생한 고장 에 대해 책임지지 않습니다.

주의사항

- 제품의 위치를 옮기거나 에어컨을 켜고 끌 경우 주위 온도의 급격한 변화로 인해 제품 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울이 맺힌 상태에서 제품을 사용하면 손상될 수 있습니다. 물방울이 맺혔을 가능성이 있을 때는 물방울이 완전히 마를 때까지 본 제품이 연결된 장치의 전원을 켜지 말고 몇 시간 동안 놔두십시오.

정보

- 본 설명서에 표시된 그림은 설명 용도로만 사용됩 니다.
- 본 사용설명서에 나오는 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 본 제품은 재활용 가능한 구성부품입니다.
- 본 제품을 폐기할 때에는 해당 지역 당국에 연락하시기 바랍니다.

지시사항

또한, 본 제품을 연결할 장치에 부속된 사용자 설명서를 읽어 주십시오.

1. AC 어댑터에 전원 코드를 연결해 주십시오.

2. DC 플러그를 장치의 DC IN 잭에 연결해 주십시오.

3. 다른 쪽 끝부분 (AC 플러그) 을 AC 콘센트에 연결해 주십시오.

* 본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 최신 설명서를 가져 오려면 Yamaha 웹사이트에 접속 후 해당 설명서 파일을 다운로드받으십시오.

日本語

このたびは、ヤマハ電源アダプター PA-700をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになったあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

(PA_ja_9)

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

- 点検や修理は、必ずお買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターにご依頼ください。
- 不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

「警告」と「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を区分して掲載しています。

警告 「誤った取り扱いをすると、「死亡する可能性または重症を負う可能性が想定される」内容です。

	警告	誤った取り扱いをすると、「死亡する可能性または重症を負う可能性が想定される」内容です。
	必ず実行	<p>下記のような異常が発生した場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none">電源コード / プラグが破損した場合 製品から異常なおいや煙が出た場合 製品の内部に水や異物が入った場合 製品に亀裂、破損がある場合 <p>そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。</p>

	必ず実行	<p>電源は本製品に表示している電源電圧で使用する。誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。</p>
---	-------------	--

	必ず実行	<p>電源コードは、必ず付属のものを使用する。また、付属の電源コードをほかの製品に使用しない。故障、発熱、火災などの原因になります。付属の電源コードは日本国内専用(125Vまで)です。</p>
---	-------------	--

	水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none">本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。 浴室や雨天時の屋外など湿度の多いところで使用しない。 <p>内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になります。</p>
---	--------------	---

	禁止	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電のおそれがあります。</p>
---	-----------	--

	禁止	<p>本製品の近くで、火気を使用しない。火災の原因になります。</p>
---	-----------	-------------------------------------

	禁止	<p>本製品の対応機器以外には使用しない。対応機器は、下記ウェブサイトをご覧ください。http://www.yamahaproaudio.com/</p>
---	-----------	---

	注意	「傷害を負う可能性が想定される」内容です。
---	-----------	-----------------------

	禁止	<p>電源アダプターは、布や布団で包んだりしない。熱がこもってケースが変形し、火災の原因になることがあります。</p>
---	-----------	---

	禁止	<p>電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセントを使用しない。火災、感電、やけどの原因になります。</p>
---	-----------	---

	必ず実行	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。</p>
---	-------------	--

	必ず実行	<p>電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積したりして火災ややけどの原因になります。</p>
---	-------------	---

注記（使用上の注意）

製品の周囲温度が極端に変化して（製品の移動時や急激な冷暖房下など）、製品が結露しているおそれがある場合は、本製品を接続している機器の電源を入れずに数時間放置し、結露がなくなってから使用してください。結露した状態で使用すると故障の原因になることがあります。

お知らせ

- 本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。
- この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
- 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- 本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

使用方法

本製品を接続する機器の取扱説明書も併せてご確認ください。

- 電源コードと電源アダプターを接続します。
- DC プラグを機器本体の DC IN に差し込みます。
- AC プラグをコンセントに差し込みます。

* 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

	<p>Yamaha Eco-Label Yamaha Eco-Label is a mark that certifies products of high environmental performance. Label écologique Yamaha Le label écologique Yamaha est une marque certifiant les produits de haute performance environnementale.</p>
---	--

Ecoetiqueta Yamaha Eco-Label
La ecoetiqueta Yamaha Eco-Label certifica los productos que presentan un nivel superior de respeto por el medio ambiente.

Yamaha Eco-Label
Yamaha Eco-Label ist ein Symbol, das Produkte mit hohem Umweltschutz auszeichnet.

Yamaha Eco-Label
Yamaha Eco-Label é um selo que certifica produtos com ótimo desempenho ambiental.

Yamaha Eco-Label
Yamaha Eco-Label é un marchio che certifica i prodotti con prestazioni ambientali elevate.

Экологическая маркировка Yamaha
Экологическая маркировка Yamaha применяется для сертификации продукции, имеющей высокие показатели экологичности.

Yamaha 环保标志

Yamaha 环保标志表示产品具有高环保性能。

Yamaha 친환경 라벨

Yamaha 친환경 라벨은 환경 성능이 우수한 제품임을 인 증하는 마크입니다.

ヤマハエコラベル


ヤマハエコラベルは、優れた環境性能を備えた製品として、ヤマハグループが独自に設けた基準を満たすことを認定するマークです。

アフターサービス

お問い合わせ窓口

お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

●機能や取り扱いに関するお問い合わせ

<p>ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター</p> <p> 0570-050-808</p> <p><small>* 固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。通話料金は各声管内で発生します。</small></p> <p>上記番号でつながらない場合は 03-5488-5447</p> <p>受付時間 月曜日～金曜日 11:00～18:00 (土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)</p> <p>FAX 03-5652-3634</p> <p>オンラインサポート http://jp.yamaha.com/support/</p>
--

●修理に関するお問い合わせ

<p>ヤマハ修理ご相談センター</p> <p> 0570-012-808</p> <p><small>* 固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。通話料金は各声管内で発生します。</small></p> <p>上記番号でつながらない場合は 053-460-4830</p> <p>FAX 03-5762-2125 東日本（北海道／東北／関東／甲信越／東海） 06-6649-9340 西日本（北陸／近畿／中国／九州／沖縄）</p> <p>修理品お持ち込み窓口 東日本サービスセンター 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟 A-5F FAX 03-5762-2125</p> <p>西日本サービスセンター 〒556-0011 大阪府大阪市淀川区難波中1丁目13-17 ナンバ辻本ツエビル7F FAX 06-6649-9340</p> <p>受付時間 月曜日～金曜日 10:00～17:00 (土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)</p>
--

<p>●販売元</p> <p>(株)ヤマハミュージックジャパン PA営業部 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12 KDX箱崎ビル1F</p>	<p><small>* 名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合があります。</small></p> <p>ASCAMPAMPCCA10</p>
--	---

<p>.....</p>	<p>.....</p>
--------------	--------------

持込修理		保証書								
品名	電源アダプター	<p>本書は、本書記載内容で無償修理を行う事を約束するものです。お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販売店に修理をご依頼ください。ご依頼の際は、購入を証明する書類(レシート、売買契約書、納品書など)をおわせてご提示ください。</p> <p>(詳細は下項をご覧ください)</p> <table border="1"> <tbody><tr> <td>※販売店名</td> <td><input type="text"/></td> <td rowspan="3"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>※販売店所在地</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>※販売店電話</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody></table> <p>株式会社ヤマハミュージックジャパン PA営業部 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 KDX箱崎ビル1F TEL. 03-5652-3850</p>		※販売店名	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	※販売店所在地	<input type="text"/>	※販売店電話	<input type="text"/>
※販売店名	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/>						
※販売店所在地	<input type="text"/>									
※販売店電話	<input type="text"/>									
品番	PA-700									
※シリアル番号	<input type="text"/>									
保証期間	本体 お買上げの日から1ケ年 ※お買上げ日 年 月 日									
お客様	ご住所 <input type="text"/>	お名前 <input type="text"/>	様 <input type="text"/>							
	お電話 <input type="text"/>									
ご販売店様へ ※印刷は必ずご記入ください。										

保証規定

- 保証期間中、正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障した場合には、無償修理を致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げの販売店にご依頼できない場合には、※ヤマハ修理ご相談センターにお問合わせください。
- 保証期間内で多次の場合は有料となります。(1) 本書のご提示がない場合。(2) 本書にお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。(3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不相当な修理や改造による故障及び損傷。(4) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。(5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。(6) お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。

- この保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は再発行致しかねますので大切に保管してください。

* この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、※ヤマハ修理ご相談センターにお問合わせください。

* ご記入いただきましたお客様のお名前、ご住所などの個人情報、本保証規定に基づく無料修理に関する場合のみ使用致します。取得した個人情報は適切に管理し、法令に定める場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供することはありません。

※ その他の連絡窓口につきましては、本取扱説明書をご参照ください。