


P-145BT, P-143BT Ghid rapid de funcționare

© 2025 Yamaha Corporation
Published 01/2025
II-AO

Țineți apăsat butonul [GRAND PIANO/FUNCTION] și apăsați una dintre clapele evidențiate în ilustrația de mai jos pentru a seta un parametru.

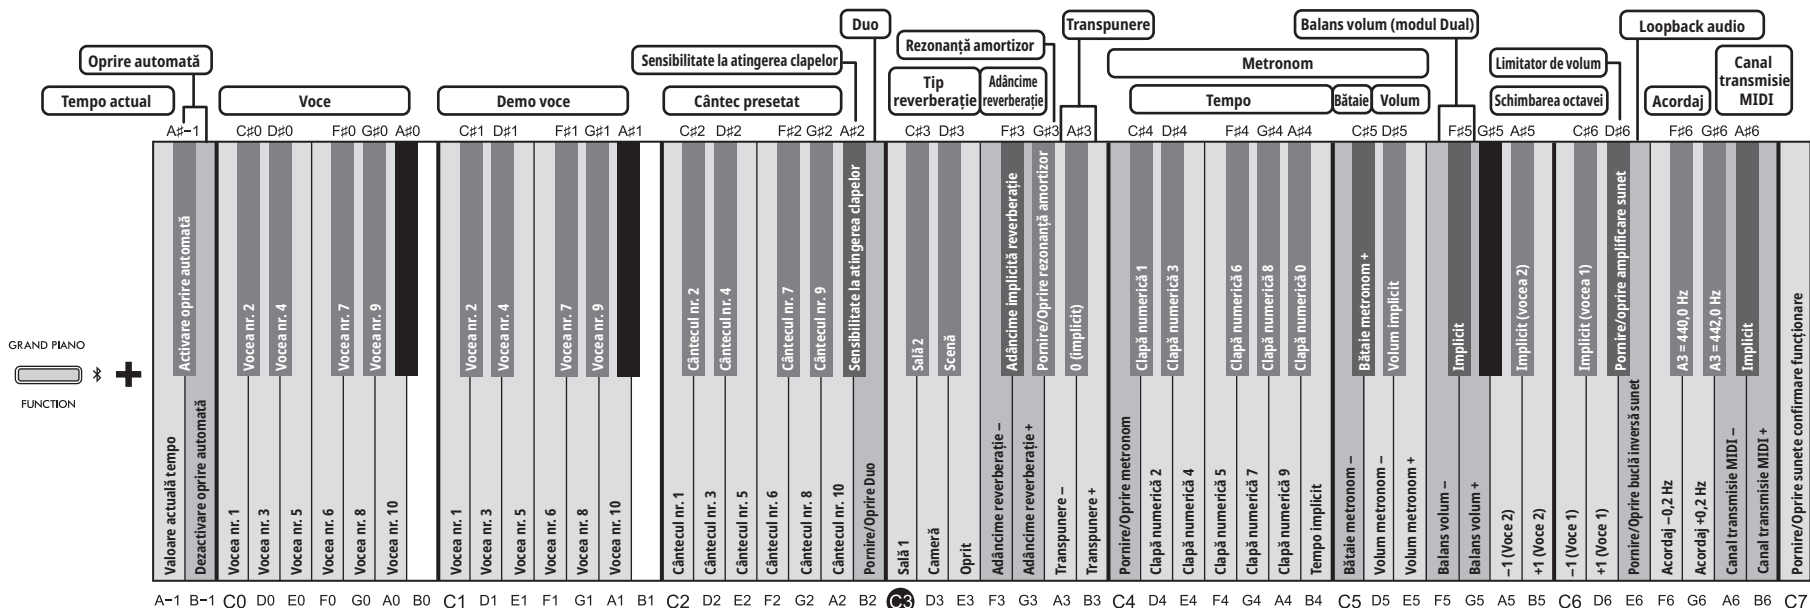

Listă de voci


Nr.	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Pian de concert 1)	GRAND PIANO 1 (Pian de concert 1)
2	GRAND PIANO 2 (Pian de concert 2)	GRAND PIANO 2 (Pian de concert 2)
3	E. PIANO 1 (Pian electronic 1)	E. PIANO 1 (Pian electronic 1)
4	E. PIANO 2 (Pian electronic 2)	E. PIANO 2 (Pian electronic 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Orgă cu tuburi 1)	PIPE ORGAN 1 (Orgă cu tuburi 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Orgă cu tuburi 2)	PIPE ORGAN 2 (Orgă cu tuburi 2)
7	HARPSICHORD (Clavecin)	HARPSICHORD 1 (Clavecin 1)
8	ACCORDION (Acordeon)	HARPSICHORD 2 (Clavecin 2)
9	DI ZI (Di zi) (flaut chinezesc din bambus)	VIBRAPHONE (Vibrafon)
10	STRINGS (Instrumente cu coarde)	STRINGS (Instrumente cu coarde)

Listă de cântece presetate

Nr.	Titlu	Compozitor
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Asociere Bluetooth (Audio)

Începere asociere:

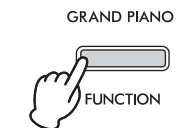

Țineți apăsat mai mult de 3 secunde