



CLP-885、CLP-875、CLP-845、CLP-835、 SCLP-8450、SCLP-8350 インストールガイド

■ インストールデータの準備

1. 十分な空き容量のある USB フラッシュメモリーを用意します。
2. ご使用の製品のインストールデータファイルを、USB フラッシュメモリーのルートにコピーします。

品番	インストールデータファイル名
CLP-885	CLP-885SETUP.PRG
CLP-875	CLP-875SETUP.PRG
CLP-845	CLP-845SETUP.PRG
CLP-835	CLP-835SETUP.PRG
SCLP-8450	SCLP-8450SETUP.PRG
SCLP-8350	SCLP-8350SETUP.PRG

■ インストール手順

ご注意

- 作業中に楽器本体の電源を切らないでください。
- 作業中に楽器本体から USB フラッシュメモリーを抜かないでください。

問題が発生した際は、次ページの「[トラブルシューティング](#)」をご確認ください。



1. 楽器の電源が切れていることを確認します。
2. インストールデータファイルをコピーした USB フラッシュメモリーを USB [TO DEVICE]端子に接続します。
3. CLP-885/CLP-875: 鍵盤左端から 2 番目の白鍵盤(B-1)を押したまま、電源を入れます。

CLP-845/CLP-835/SCLP-8450/SCLP-8350: [PLAY/PAUSE] (▶/⏸)ボタンを押したまま、電源を入れます。


以下の画面が表示されるまで、B-1 鍵盤または[PLAY/PAUSE] (▶/⏸)ボタンを押し続けてください。




(参考)

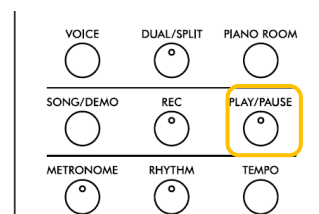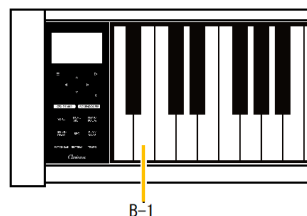


4. 以下の画面が表示されたら、[PLAY/PAUSE] (▶/⏸)ボタンを押します。

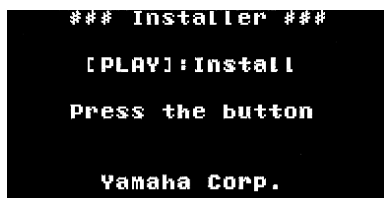

5. 以下の画面が表示されたら、もう一度 [PLAY/PAUSE] (▶/⏸)ボタンを押してインストールを実行します。

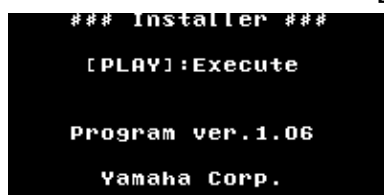


インストールが始まります。

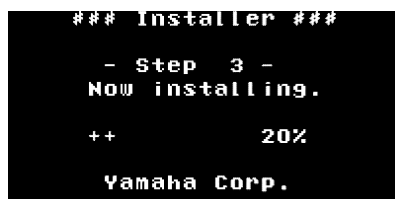

インストール中は、進行状況が表示されます。

インストールデータファイルが大きい場合は、約 30 分かかります。



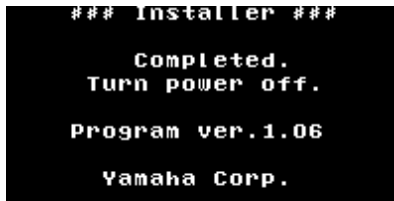

インストールが完了すると、インストール後の楽器のバージョンが表示されます。


6. 楽器の電源を切ります。

電源を切った後、USB フラッシュメモリーは抜いて構いません。

7. 右端の鍵盤を押したまま電源を入れます。

ご注意

この操作は楽器を初期設定に戻します。(楽器本体に保存した MIDI ソングは消去されません。)

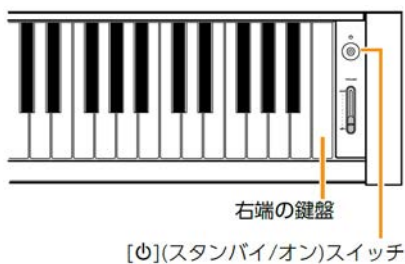

以上でインストール作業は完了です。

楽器のバージョンは、システムメニューの「ユーティリティ」 > 「バージョン」で確認できます。

■ トラブルシューティング

● 作業中に電源が切れた、USB フラッシュメモリーを抜いてしまった

再インストールが必要です。インストール手順を最初からやり直してください。

● 画面上にエラーメッセージが出て、インストールが実行できない

以下の項目を確認してください。

- ☐ USB フラッシュメモリーが正しく接続されていますか？
- ☐ USB フラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
- ☐ インストールデータファイルは USB フラッシュメモリーのルートにありますか？
- ☐ インストールデータファイルはご使用の製品のものですか？
- ☐ USB フラッシュメモリー内のデータ、または USB フラッシュメモリーが壊れていませんか？別の USB フラッシュメモリーを使って再度インストールしてみてください。